SDW-T120BH

식기세척기
사용설명서

imagine the possibilities

SAMSUNG

UserManual-SDW-T120BH.indd 1 2010-10-12 □□ 11:16:14

삼성 식기세척기 제품의 특장점

구입하신 삼성 식기세척기는 설거지에 관한 귀하의 생각을 바꿔 드릴 것입니다. 커다란 용량부터 에너지 효율성까지, 삼성 식기세척기는 가사 시간을 줄여주는 기능을 모두 갖추고 있습니다.

1. 6방향으로 분사되는 3개의 강력한 분사 노즐
   삼성 식기세척기에는 상단, 중간, 하단 3개의 분사 노즐이 있습니다.
   3개의 양방향 세척 분사 노즐은 총 6방향으로 깨끗한 물을 분사하여 세척 능력을 한층 끌어 올립니다.
2. 디지털 터치 센서를 채택한 우아한 디자인
   우아한 터치 시스템으로 더 간편하게 작동할 수 있도록 조작부에 디지털 터치 센서를 채택했습니다.
3. 4중 필터 시스템
   4중 필터 시스템과 음식물 여과 장치는 그릇, 컵, 조리 기구, 수저 등에 남아있는 음식물 찌꺼기를 확실하게 여과합니다. 음식물 찌꺼기는 배수 코스에서 여과, 수집, 선별을 거치므로, 그릇이나 접시에 더러운 찌꺼기가 남아 있을까 염려하실 필요가 없습니다.
   삼성 식기세척기는 동급 최강의 여과 능력을 자랑합니다.

이 사용설명서에는 구입하신 삼성 식기세척기의 사용과 관리에 관한 중요한 정보가 들어 있습니다. 이 설명서를 참조하여 조작부에 관한 자세한 설명, 식기세척기 사용 방법에 대한 지시사항, 최신 기능과 기술을 최대한으로 활용하는 요령 등을 알아 보세요. "프로그램 설명" 섹션의 코스표에는 다양한 코스가 간략하게 나와 있으며, "문제 해결" 섹션에는 잘못된 상황을 바로 잡는 방법이 나와 있습니다.

응축 건조 기술

- 마지막 헹굼 코스가 끝난 후 남은 열로 그릇을 건조하여 에너지를 절약합니다.
- 깨끗하고 안전합니다. 건조 행정 중 뜨거운 증기가 방출되지 않습니다.

경고 다음과 같은 품목은 세척하지 마세요.

- 아크릴, 알루미늄: 테두리 장식이 도금되어 있는 그릇은 변색될 수 있습니다.
- 접착제로 붙인 그릇: 접착제로 붙인 플라스틱, 목재, 상아, 구리, 주석 등이 떨어질 수 있습니다.
- 내열 온도가 90℃ 미만인 플라스틱 : 얇은 플라스틱은 세척과 건조가 원활하지 않으며 뜨거운 세척 온도 때문에 변형될 수 있습니다.
- 주석: 주석은 손으로 씻어 바로 건조해야만 녹이 슬지 않습니다.
- 목재 용구: 나무로 만든 제품은 갈라질 수 있습니다.

경고 식기세척기를 사용할 때에는 "위아래 식기바구니에 넣기" 섹션의 설명에 따라 그릇을 잘 정렬하세요.

- 뼈, 과일 씨 등 남은 음식뿐 아니라, 이쑤시개나 종이 같은 모든 종류의 쓰레기를 그릇에서 분리 수거해야 합니다. 그렇지 않으면 그릇이 파손되거나, 소음이 생기거나, 제품이 고장날 수 있습니다.
- 그릇 종류와 오염 정도에 따라 적절한 코스를 선택하세요.
- 적당량의 세제와 헹굼액만 사용하세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 2 2010-10-12 11:16:14

안전 주의사항

이 설명서 전반에 걸쳐 경고 ⚠ 및 주의 ⚠ 표시가 나옵니다. 이러한 주요 안전 지시사항이 발생할 수 있는 모든 상황을 포괄하는 것은 아닙니다. 구입하신 식기세척기를 사용하고 설치, 관리, 작동할 때 주의를 기울이는 책임은 고객 본인에게 있습니다. 삼성전자는 부적절한 사용으로 인한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

주요 안전 지시사항

사용설명서에 사용된 아이콘과 기호의 의미:

경고	심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있는 위험 요소나 위험한 행동.
주의	경미한 부상 또는 재산 피해로 이어질 수 있는 위험 요소나 위험한 행동.
주의	식기세척기를 사용할 때 화재, 폭발, 감전 또는 신체 부상의 위험을 줄일 수 있도록, 아래 나온 기본 안전 주의사항을 준수하세요.

	시도하지 마세요.
	분해하지 마세요.
	만지지 마세요.
	지시를 정확하게 따르세요.
	벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으세요.
	반드시 제품을 접지하여 감전을 예방하세요.
	서비스 센터에 지원을 요청하세요.

경고 – 식기세척기를 사용할 때 아래 내용을 포함한 기본 주의사항을 반드시 지키세요.

모든 지시사항을 읽고 식기세척기를 사용하세요.

전기를 사용하는 다른 기기와 마찬가지로 물과 움직이는 부품 등 잠재적인 위험 요소가 있습니다.

이 제품을 안전하게 작동하려면 작동 방식과 사용 중 관리 방법을 숙지해야 합니다.

무게를 지탱할 수 있을 만큼 평평한 바닥에 깔개를 깔지 말고 식기세척기를 설치하세요.

이 식기세척기는 올바르게 접지해서 사용해야 합니다. 접지되지 않은 콘센트에 절대 연결하지 마세요.

원래 용도로만 식기세척기를 사용하세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 3 2010-10-12 □□ 11:16:14

안전 주의사항

식기세척기용으로 권장된 세제와 헹굼액만 사용하고, 사용 후에는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

식기세척기 포장을 푼 다음에는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 포장을 보관하세요.

문 개폐부가 파손되지 않도록 뾰족한 물건에 주의하세요.
칼이나 기타 날카로운 도구는 뾰족한 부분이 아래를 향하도록 식기바구니에 담아 수평으로 넣어야 합니다.

"식기세척기 사용 가능"과 같은 표시가 없는 플라스틱 제품은 세척하지 마세요.
이러한 표시가 없는 플라스틱 제품은 제조업체의 권장사항을 확인하세요.

내부 구성품이 하나라도 제자리에 없으면 식기세척기를 작동하지 마세요.

조작부를 억지로 만지지 마세요.

식기세척기를 다른 용도로 사용하거나, 식기세척기 위에 앉거나, 문, 뚜껑, 식기바구니에 올라서지 마세요.

문이 열린 상태에서 문에 압력을 가하지 마세요. 식기세척기가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

문을 열 때 뜨거운 물이 손에 튀지 않게 조심하세요.

전원 콘센트 아래에 식기세척기를 놓거나, 식기세척기 아래에 연장 코드를 놓지 마세요.

비나 습기에 식기세척기가 닿지 않게 하세요.

식기세척기를 직사광선에 노출하지 마세요.

부상 위험을 줄이려면 아이들이 식기세척기를 가지고 놀지 못하게 하세요.

화재 또는 폭발 위험을 줄이려면:

- 특정 상황에서, 2주 이상 사용하지 않은 온수 설비에 수소 가스가 발생할 수 있습니다. 수소 가스는 폭발성이 있습니다. 이 기간 동안 온수 설비를 사용하지 않은 경우에는 온수 수도꼭지를 틀고, 몇 분 동안 물을 흐르게 한 다음 식기세척기를 사용하세요. 이렇게 하면 축적된 수소 가스가 방출됩니다. 이 가스는 가연성이 있으므로 이 작업을 하는 동안 담배를 피거나 불을 붙이지 마세요.

수리를 맡기기 전에 전원 코드를 분리하거나 전원을 차단하세요.

아이들이 식기세척기 안이나 위에서 놀지 못하게 하세요. 아이들이 다치거나 식기세척기가 고장날 수 있습니다.

식기세척기의 어떤 부분도 직접 수리, 교체하거나 서비스하지 마세요. 분해, 수리, 개조는 유자격 서비스 기술자에게만 허가된 작업입니다. 무자격자가 작업한 경우에는 보증이 거부될 수 있습니다.

식기세척기를 폐기하기 전에 아이들이나 작은 동물이 안에 갇히지 않도록, 식기함의 문을 분리하거나 문의 잠금 장치를 제거하세요.

폭발 위험이 있으므로 식기세척기에 어떤 용매도 사용하지 마세요.

산업용 세제는 사용하지 마세요.

헹굼액함에 식기세척기 세제를 넣지 마세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 4 2010-10-12 11:16:14

특히 예약 기능을 사용할 때에는 세제투입기가 막히지 않게 주의하세요.

이 제품 매우 무겁습니다. 혼자 힘으로 식기세척기를 옮기거나 들려 하지 마세요. 식기세척기를 두 명 이상이 옮겨야만 부상 가능성을 없앨 수 있습니다.

파손된 전원 코드나 플러그를 직접 수리하지 마세요. 제조업체나 서비스 센터에 출장 수리를 요청하세요.

안전한 제품 사용을 보장하기 위해 어린이나 노약자는 책임자의 감독이 없는 상태에서 이 제품을 사용하지 말아야 합니다. 어린이가 이 제품을 갖고 놀지 않도록 철저히 감독해야 합니다.

제품을 작동할 때 전원 공급장치와 급수관 연결 상태를 확인하고, 오작동하거나 물이 새는 부분이 없는지 확인하세요.

식기세척기 문은 사람이 들어가지 못하게 항상 닫아 두어야 합니다.

이 제품은 가정용으로 제조되었지만, 다음과 같은 장소에서도 사용할 수 있습니다.

- 매장, 사무실, 기타 작업 공간의 탕비실
- 농가
- 호텔, 모텔, 기타 숙박 시설의 객실
- 민박집

전원 플러그는 설치가 끝난 후에 연결해야 합니다.

식기세척기 설치가 끝나면, 배수관이 제대로 연결되어 있으며, 배수관 연결부에 새는 부분이 없는지 확인하세요. 배수관이 느슨해지면 재산 피해의 원인이 될 수 있습니다.

급수관은 파손되기 쉽습니다. 시간이 흐르면 급수관이 헐거워지므로 수시로 점검해 주세요. 부풀었거나, 찢어졌거나, 잘리거나, 물이 새는 급수관은 즉시 교체하세요.

휘발유, 솔벤트, 기타 가연성 물질을 식기세척기에 넣지 마세요. 이러한 물질에 노출된 그릇은 세척하지 마세요.

식기세척기용 세제는 아이들이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 세제는 인체 기관에 악영향을 일으키며, 광택 요소가 함유되어 있고 부식성이 있습니다. 사용자의 피부와 눈에도 세제가 닿지 않도록 주의하세요.

전기 콘센트 옆에 식기세척기를 설치하지 마세요. 화기에 노출된 곳에서 식기세척기를 떨어뜨려 놓으세요.

식기세척기를 오래 사용하지 않은 채로 둘 때에는 급수 밸브을 잠그세요.

이 식기세척기는 가정용으로만 제작되었습니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 5 2010-10-12 □□ 11:16:14

안전 주의사항

어린이 보호

- 어린이의 안전을 보호하기 위해 제품 작동시에 Child Lock(안전 잠금) 기능을 사용하세요. Child Lock(안전 잠금) 기능에 관한 자세한 내용은 "조작부" 섹션의 Child Lock(안전 잠금) 버튼 설명을 참조하세요.
- 아이들이 제품을 갖고 놀거나 작동하지 못하게 하세요.
- 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 세제와 헹굼액을 보관하세요. 입이나 목구멍, 눈에 닿으면 질식이나 화학적열상이 발생할 수 있습니다.
- 문이 열린 식기세척기 옆에 아이들이 가지 못하게 하세요. 헹굼액 투입기에 들어있는 물은 식수가 아니며 세제 찌꺼기가 함유되어 있을 수 있습니다.
- 눈 높이에 맞춰 제품을 설치한 경우, 문을 여닫을 때 식기세척기 문과 싱크대 문 사이에 아이들이 끼지 않게 조심하세요.

설치 요건 준수하기

전기 공급 및 접지

화재, 감전, 부상의 위험을 방지하기 위해, 모든 배선을 접지해야 합니다. 이 제품에 적절한 전기 서비스를 제공하는 것은 제품 소유자 자신의 책임입니다.

주의 연장 코드는 절대 사용하지 마세요.

플라스틱 배관, 가스관, 온수관 등에 접지선을 연결하지 마세요.

경고

급수

이 식기세척기는 0.05~0.8MPa의 수압에서 정상적으로 급수됩니다. 수압이 0.05MPa 미만이면 급수 밸브가 고장나서 급수 밸브를 완전히 차단할 수 없습니다. 또한 제어장치에서 허용하는 시간보다 급수 시간이 길어져 식기세척기가 꺼질 수 있습니다. (제품 내부의 관이 느슨해져 물이 흐르거나 넘치지 않도록 설정된 급수 시간 한도는 제어장치에 내장되어 있습니다.)

- 급수 밸브에 손이 쉽게 닿을 수 있게 하세요.
- 식기세척기를 사용하지 않을 때는 급수 밸브를 잠그세요.
- 급수관 연결부에서 물이 새지 않는지 수시로 확인하세요.
- 급수 시, 온수를 사용하지 마세요.

경고 식기세척기를 처음 사용하기 전에, 물이 새지 않는지 급수관과 급수 밸브의 연결부를 모두 확인하세요.

바닥

최상의 성능을 위해 견고한 바닥에 식기세척기를 설치해야 합니다.
다리가 부실한 선반이나 지지력이 약한 구조물 위에 식기세척기를 올려 놓지 마세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 6 2010-10-12 11:16:14

식기세척기를 사용하기 전에

⚠ 경고

뒤집히면 위험해요.

- 완전히 설치될 때까지 식기세척기를 사용하지 마세요.
- 열려 있는 문을 아래로 누르지 마세요.
- 열려 있는 문에 과도한 무게를 가하지 마세요.
- 완전히 설치하기 전에 전원 코드를 연결하지 마세요.

감전되면 위험해요.

다음 지시사항을 준수하지 않으면 사망, 화재 또는 감전을 유발할 수 있습니다.

- 식기세척기 전원을 접지하세요.
- 연장 코드를 사용하지 마세요.
- 전원 콘센트 앞쪽에 식기세척기를 설치하지 마세요.

전원 코드의 교체가 필요하면, 삼성전자 서비스 센터에게 문의하세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 7 2010-10-12 11:16:15

목차

식기세척기 설치하기 9

9 식기세척기 포장 풀기
9 구성품 확인("자세한 구성품 이름 및 이미지" 섹션 참조)
10 수평 맞추기
10 전원
11 급수관 연결하기

식기세척기 사용하기 12

12 조작부
14 프로그램 선택
14 표시부
15 바구니 지지대 각도 조절하기
16 상단 식기바구니 높이 조절하기
16 상단 및 하단 식기바구니 취급하기
17 상단 및 하단 식기바구니에 그릇 넣기
18 수저통 사용하기
19 세제 및 헹굼액 투입기 사용하기

프로그램 21

21 프로그램 설명

식기세척기 청소 및 유지 관리 22

22 외부 청소하기
22 내부 청소하기
22 노즐 청소하기
23 필터 청소하기
23 식기세척기 보관하기

문제 해결 24

24 식기세척기가 이상할 때 확인하세요...
26 정보 코드

부록 27

27 자세한 구성품 이름 및 이미지
28 친환경 정보
28 사양
29 재활용 정보
29 적합성 선언

UserManual-SDW-T120BH.indd 8 2010-10-12 □□ 11:16:15

식기세척기 설치하기

구입하신 식기세척기를 제대로 작동하고 식기 세척 중에 부상 위험을 당하지 않으려면, 설치하는 사람이 이 지시사항을 확실히 따라야 합니다.

식기세척기 포장 풀기

- 식기세척기를 배송받으면 조심스럽게 포장을 풀고 파손된 부분이 있는지 확인하세요.
  식기세척기가 파손된 경우에는 화물 운송장에 이를 기록하고 사본을 보관해 두세요. 식기세척기를 설치하지 마시고, 사용 설명서 뒷면에 나온 삼성전자 고객 서비스 센터에 연락해 주세요.
- 제품에 파손된 부분이 없으면 설치를 진행할 수 있습니다. 제품을 직접 설치할 때에는 설치 안내서를 자세히 읽고 지침을 따라 주세요.
- 식기세척기 포장을 푼 다음에는 안전을 위해 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 포장을 보관하세요.

구성품 확인(“자세한 구성품 이름 및 이미지” 섹션 참조)

식기세척기 포장을 풀 때 아래 그림과 같은 구성품을 모두 있는지 확인하세요.
배송 중에 식기세척기가 파손되었거나 구성품을 전부 받지 못한 경우에는
사용 설명서 뒷면에 나온 삼성전자 고객 서비스 센터에 연락해 주세요.

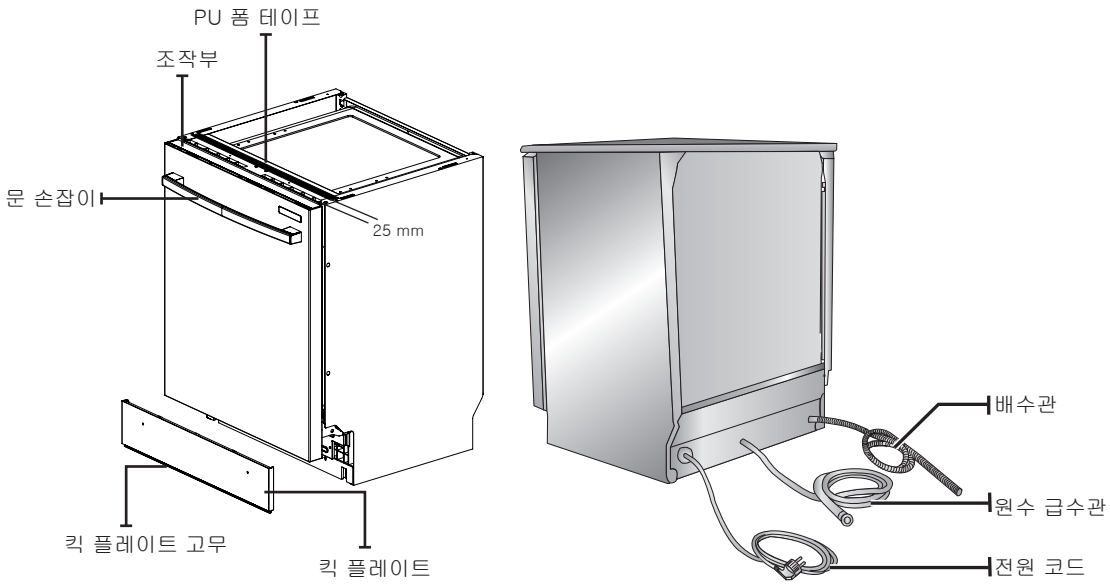

UserManual-SDW-T120BH.indd 9 2010-10-12 11:16:15

식기세척기 설치하기

수평 맞추기

다리의 조정 너트를 풀어 주세요.
다리를 돌려서 높이를 조절하세요.
표면이 너무 울퉁불퉁하면 유자격 서비스 기술자에게 조정을 요청하세요.

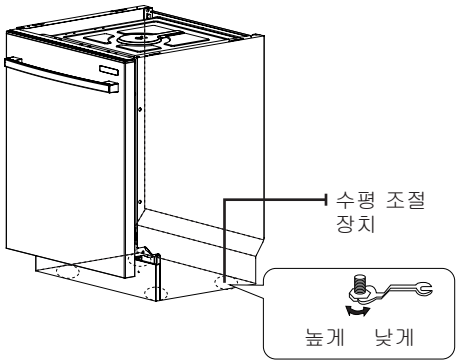

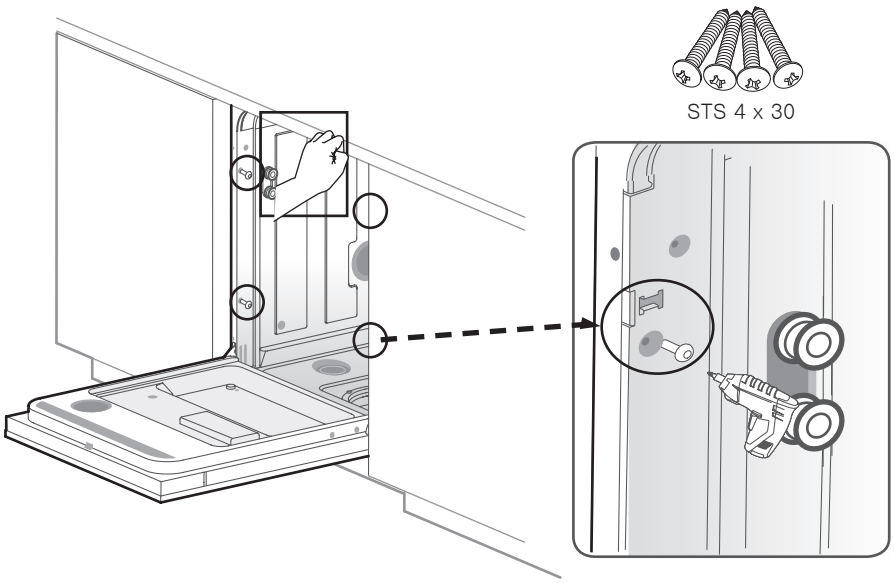

전원

이 제품은 AC 220V/60Hz 전원에서 작동합니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 10 2010-10-12 □□ 11:16:15

급수관 연결하기

- 새 급수관을 사용해서 급수 본관에 제품을 연결하세요. 오래된 급수관을 다시 사용하지 마세요.

급수관

1. 급수관 밸브를 잠그세요.

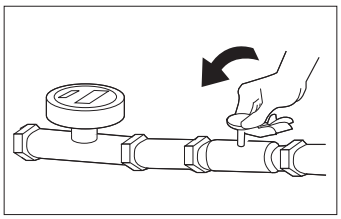

2. 급수 호스를 급수관의 중간 연결부에 연결하세요.

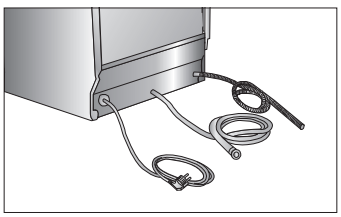

3. 급수관 밸브를 여세요.

배수관

1. 배수구용 배수관을 단독으로 사용할 때에는 지면에서 80cm 미만 높이에 배수관을 설치하세요.

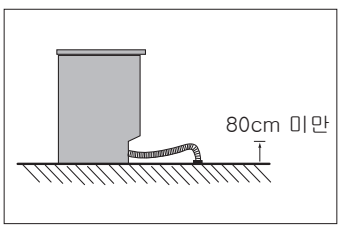

⚠ 경고 80cm 이상 높이에 배수관을 설치하면, 오수가 역류하거나 식기세척기 안쪽에 많은 오수가 남을 수 있습니다.

2. 배수구용 배수관 하나를 식기세척기와 싱크대에 함께 연결해 사용하려면, 아래 그림과 같이 식기세척기의 배수관을 Y자형 어댑터에 연결하세요.

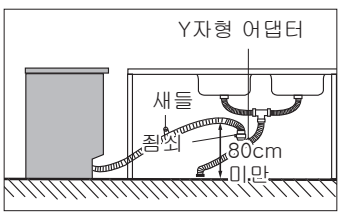

⚠ 경고 지면에서 80cm 이상 높이에 Y자형 어댑터를 설치하지 마세요. 오수가 역류하거나 식기세척기 안쪽에 많은 오수가 남을 수 있습니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 11 2010-10-12 11:16:16

식기세척기 사용하기

조작부

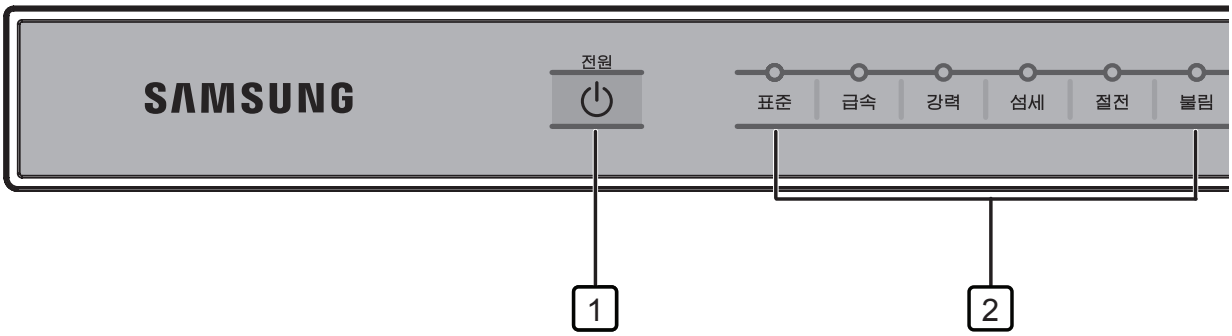

1 전원	이 버튼을 누르면, 모든 표시등이 켜졌다 꺼지면서 가장 최근에 사용한 프로그램에 불이 켜집니다. 식기세척기 작동 중에 선택한 프로그램이 끝나면 'En(끝)'이 표시되면서 전원이 자동으로 꺼집니다.
2 프로그램 선택	그릇의 오염 정도에 따라 적절한 세척 프로그램을 선택할 수 있습니다. 프로그램을 선택하면 이 프로그램의 표시등이 켜집니다.
3 표시부	남은 세척 시간, 세척 정보(예약, 헹굼액 보충, 안전 잠금), 오류 메시지가 표시됩니다. 작동 중에 오류가 발생하면 경고음과 함께 오류 메시지가 표시됩니다. 26 페이지의 정보를 참조하세요.
4 예약	예약 버튼을 눌러 시작 시간을 설정하세요. 버튼을 누를 때마다 표시등이 바뀝니다. 1시간~24시간 사이에서 예약 시간을 조정할 수 있습니다.
5 멀티탭스	"2 in 1", "3 in 1", "4 in 1" 세제와 같은 다용도 세제를 사용하려면, 프로그램을 선택한 후 이 버튼을 누르세요. (멀티탭스 기능은 표준, 절전, 강력, 섬세, 급속 프로그램을 선택할 때만 사용할 수 있습니다.) 멀티탭스 기능 작동 중에 "헹굼액 보충" 표시등이 켜져도 헹굼액 투입기에 헹굼액을 추가할 필요는 없습니다.
6 살균	최종 헹굼 코스에서 80도로 가열하여 살균 기능을 사용할 때 이 버튼을 누르세요. 이 기능은 표준, 강력, 절전, 헹굼 건조 코스나 멀티탭스 기능을 선택할 때만 사용할 수 있습니다
7 1/2 세척	세척량이 적으면 위 또는 아래 식기바구니만 사용해서 에너지를 절약하세요. 버튼을 눌러 위 또는 아래 식기바구니에 적합한 코스를 선택하세요.
8 추가	추가 버튼을 누르면 원래 코스에 건조 및 헹굼 코스를 추가할 수 있습니다. 프로그램을 시작한 다음에는 이 버튼을 사용할 수 없습니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 12 2010-10-12 □□ 11:16:16

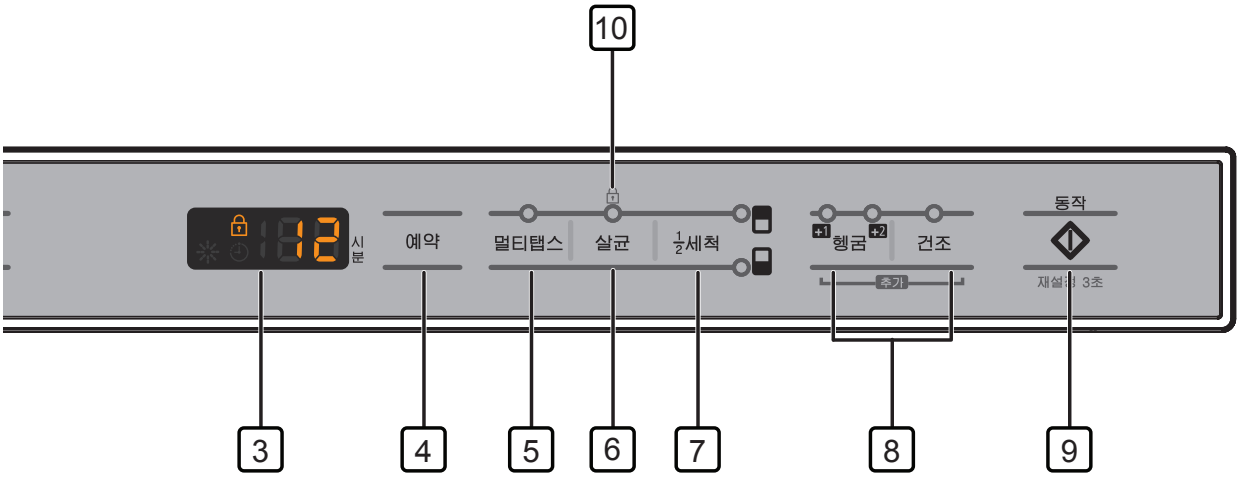

9 동작/재설정	선택한 프로그램을 시작하는 버튼입니다. 식기세척기 작동 중에 문이 열리면 작동이 일시 정지됩니다. 선택한 프로그램을 재설정하려면, 문을 열고 동작/재설정 버튼을 3초 동안 누르세요.
10 안전 잠금	안전 잠금 기능을 사용하면 선택한 세척 코스가 변경되지 않도록 버튼을 잠글 수 있습니다. 안전 잠금 기능을 켜거나 끄려면 살균 버튼을 3초 동안 누르세요. 이 기능이 켜지면 모든 버튼이 잠기며 "L"이 표시됩니다.

- 세척 프로그램은 작동 시작 전에만 선택해야 하며, 작동 중에는 선택한 프로그램을 변경할 수 없습니다.
- 작동 시작 후에 프로그램을 변경하려면, 문을 열고 동작/재설정 버튼을 3초 동안 눌러 선택한 프로그램을 재설정하세요. 이제 프로그램을 변경할 수 있습니다.
- 이 식기세척기는 빌트인 모델이므로 문이 닫힌 상태에서는 어떤 버튼도 사용할 수 없습니다. 버튼을 사용하려면 문을 먼저 열어야 합니다.
- 추가 버튼을 누를 때마다 표시등 아이콘이 아래 순서대로 깜박입니다.
  "헹굼 추가 +1(7분)" → "헹굼 추가 +2(14분)" → "헹굼 추가 +1, 건조 추가(37분)" → "헹굼 추가 +2, 건조 추가(44분)" → "건조 추가(30분)".
  선택한 추가 기능이 많을수록 총 행정 시간이 늘어납니다.
  - 절전 프로그램에서는 행정 시간이 5, 10, 20분씩 늘어나다가 10분으로 돌아옵니다.
  - 급속 프로그램에서는 "건조 추가" 옵션을 사용할 수 없으므로 총 행정 시간이 변경되지 않습니다.
  - 불림 프로그램에서는 추가 옵션을 사용할 수 없습니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 13 2010-10-12 □□ 11:16:16

식기세척기 사용하기

프로그램 선택

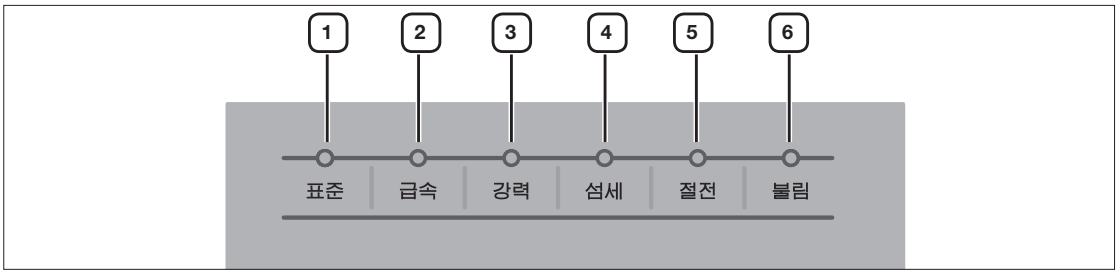

1 표준	일반적인 식기 세척에 사용하는 프로그램입니다.
2 급속	살짝 더러워진 식기 세척에 사용하는 프로그램입니다. 세제를 사용하지만, 건조 코스는 작동하지 않습니다.
3 강력	더러움의 정도가 심하여 세척하기 힘든 그릇, 냄비, 후라이팬이나 기름 때가 많은 식기에 사용하는 프로그램입니다.
4 섬세	약간 더러워진 그릇이나 유리컵처럼 깨지기 쉬운 식기에 사용하는 프로그램입니다.
5 절전	살짝 더러워진 그릇 세척에 사용하는 프로그램입니다.
6 불림	세척 전에 식기를 물에 불려 세척 효율성을 높이는 프로그램입니다.

표시부

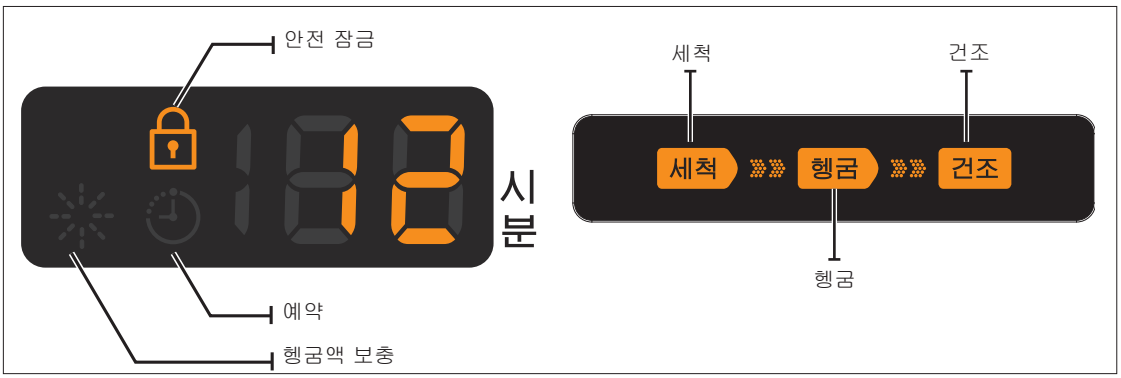

1. 예약 또는 안전 잠금을 선택하면 해당 표시등이 켜집니다.
2. “헹굼액 보충”이 계속 켜져 있으면 투입기에 헹굼액이 없다는 표시이므로 헹굼액을 채워야 합니다.
3. 코스 진행 중에 문을 열면 남은 시간이 깜박입니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 14 2010-10-12 11:16:16

바구니 지지대 각도 조절하기

상단 및 하단 식기바구니에 접이식 바구니 지지대를 사용하면, 그릇의 크기와 모양에 맞춰 지지대 빗살을 최대 5개까지 조절할 수 있습니다. 지지대를 조절하려면 아래 그림을 참조하세요.
하단 식기바구니의 바구니 지지대는 쉽게 접을 수 있어, 냄비나 후라이팬처럼 큰 그릇을 넣을 공간을 확보할 수 있습니다.
상단 식기바구니의 바구니 지지대도 접을 수 있습니다.

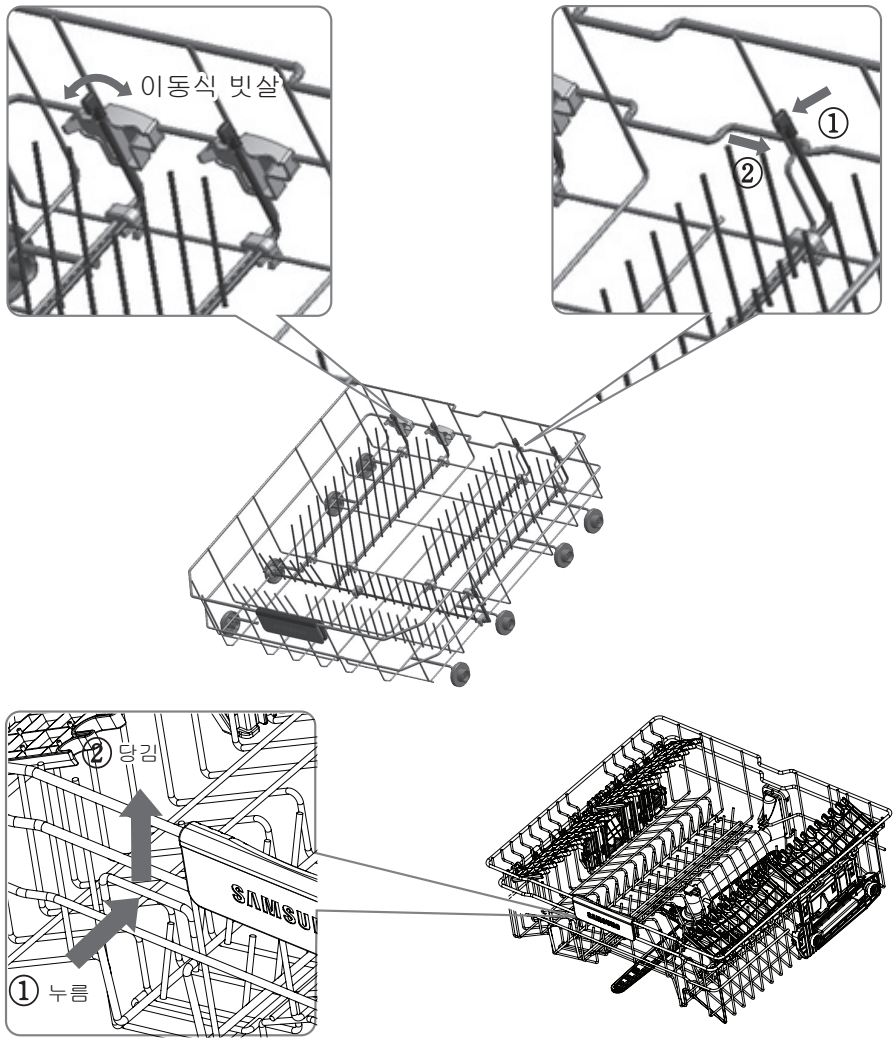

UserManual-SDW-T120BH.indd 15 2010-10-12 □□ 11:16:18

식기세척기 사용하기

상단 식기바구니 높이 조절하기

삼성 식기세척기는 더 큰 그릇도 담을 수 있는 식기바구니를 채택했습니다. 상단 식기바구니의 높이를 조절하면 다른 크기의 그릇까지 넣을 공간을 만들 수 있습니다. 하단 식기바구니에는 지름 36cm 짜리 접시, 상단 식기바구니에는 지름 30cm짜리 접시까지 넣을 수 있습니다.

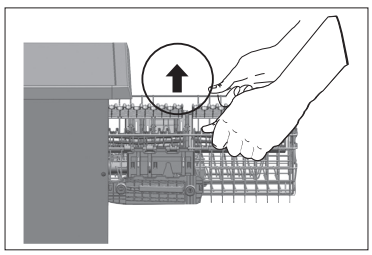

- 상단 식기바구니의 측면을 잡고 수직으로 들어 올리세요.

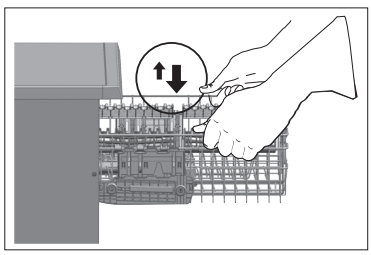

- 상단 식기바구니의 측면을 잡고 수직으로 들어올렸다가 내리세요.

주의 식기가 깨질 수 있으므로 상단 식기바구니의 높이를 조절한 후에 식기바구니에 그릇을 넣는 게 좋습니다.

상단 및 하단 식기바구니 취급하기

상단 및 하단 식기바구니를 취급하는 방법은 아래 그림을 참조하세요.
양쪽 식기바구니에 모두 그릇을 넣은 상태에서 상단 및 하단 식기바구니를 동시에 잡아당기지 마세요.
하단 식기바구니는 살며시 문 밖으로 당겨 빼내세요. 상단 식기바구니는 앞으로 천천히 당겨 정지될 때까지 빼내세요.
하단 식기바구니에 넣은 그릇의 높이에 따라 상단 식기바구니의 높이를 조정할 수 있습니다.
5cm까지 높이를 조정할 수 있습니다.

주의 상단 식기바구니는 분리가 가능하지만, 정상적으로 작동하려면 식기세척기에 반드시 설치해야 합니다.

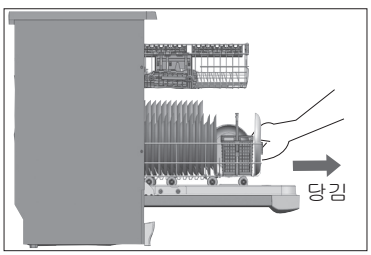

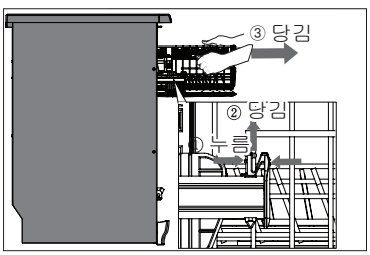

상단 식기바구니 없이 식기세척기를 작동하면 소음이 발생하며 성능이 저하됩니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 16 2010-10-12 □□ 11:16:19

상단 및 하단 식기바구니에 그릇 넣기

아래 그림은 식기의 종류와 크기에 따라 식기바구니에 그릇을 넣는 적절한 방법을 보여줍니다.

- 용량 12인용 식기 배열
- 상단 식기바구니 위치: 상단
- 프로그램: 표준
- 추가 옵션: 없음
- 헹굼액 설정: 6
- 기준 세제: 30g(기본 세척 25g + 불림 5g)

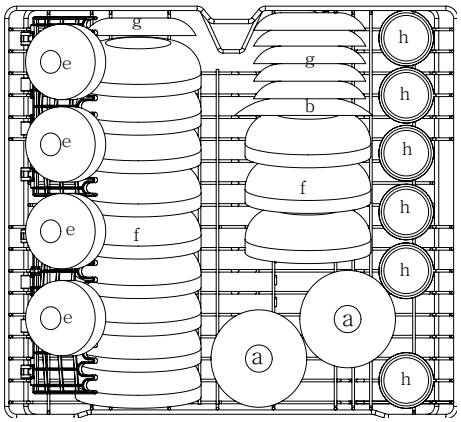

상단 식기바구니

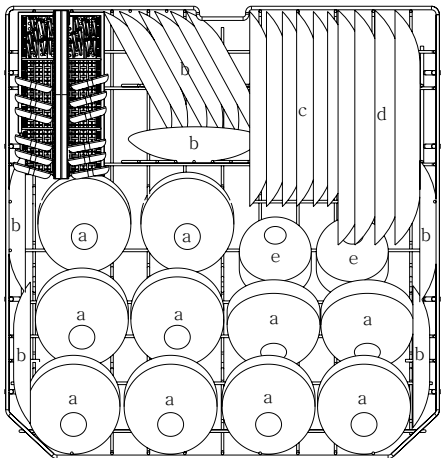

하단 식기바구니

a. 밥그릇 (밥알)
b. 소접시 (계란, 마가린, 김칫국물, 고춧가루)
c. 중접시 (계란, 마가린, 김칫국물, 고춧가루)
d. 대접시 (계란, 마가린, 김칫국물, 고춧가루)
e. 커피잔 (커피)
f. 국그릇 (마가린)
g. 잔받침 (커피)
h. 유리컵 (우유)

컵 지지대 사용하기

컵 지지대에 컵이나 유리컵을 넣을 수 있습니다. 이 지지대는 와인잔을 세척할 때도 매우 편리합니다. 와인잔은 컵 지지대의 걸이에 걸 수 있습니다. 사용하지 않을 때에는 컵 지지대를 접어둘 수 있습니다.

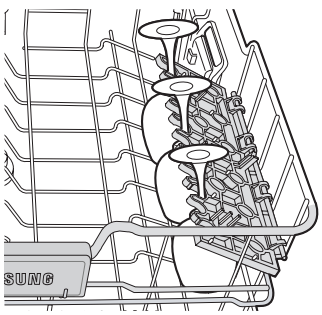

UserManual-SDW-T120BH.indd 17 2010-10-12 11:16:19

식기세척기 사용하기

수저통 사용하기

수저통 바닥 밑으로 숟가락이나 젓가락이 빠져나오지 않게 하세요.

1. 숫가락	2. 젓가락

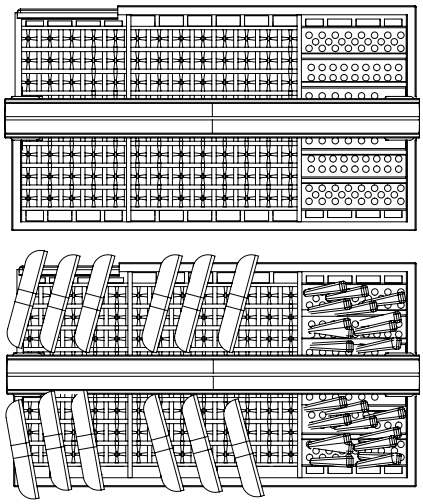

UserManual-SDW-T120BH.indd 18 2010-10-12 □□ 11:16:20

세제 및 헹굼액 투입기 사용하기

세제투입기에 세제 넣기

1. 레버를 당겨 투입기의 뚜껑을 여세요. (세척 프로그램이 끝날 때는 덮개가 항상 열려 있습니다.)

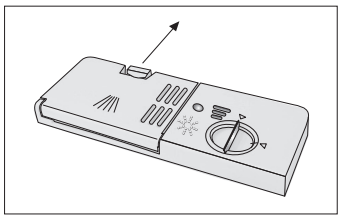

2. 본 세척 세제함에 세제 25g, 불림 세제함에 5g을 넣은 다음 뚜껑을 닫으세요. 세척 중에 세제는 자동으로 투입됩니다.

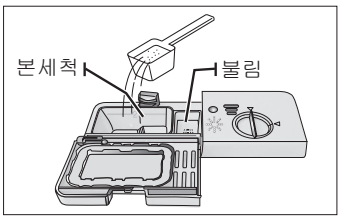

세제 사용하기

- 각 프로그램을 시작하기 전에 세제함에 세제를 추가해야 합니다. (불림 프로그램은 예외입니다.)
- 적당량의 세제를 사용해야 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.

경고 자동 식기세척기 전용 세제만 사용하세요. (일반 손세척 세제는 사용하지 마세요. 거품 때문에 식기세척기가 올바로 작동하지 않을 수 있습니다.)

경고 식기세척기 전용 세제는 다른 모든 가정용 화학용품과 마찬가지로 유독성으로 취급하며, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

경고 뚜껑이 들러붙을 수 있으므로 뚜껑에 묻은 세제나 잔류물을 깨끗이 청소하세요.

다용도 정제용 세제 사용하기

“2 in 1”, “3 in 1”, “4 in 1”과 같은 다용도 정제용 세제를 사용하려면...

- 조작부의 멀티탭스 버튼을 누르세요.
- 식기 세척 코스를 시작하기 전에, 세제투입기에 정제형 세제를 넣으세요.

세척 중에 뚜껑이 열리면서 자동으로 세제가 투입됩니다.

세제투입기의 수치는 그램으로 표기되어 있습니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 19 2010-10-12 11:16:20

식기세척기 사용하기

헹굼액 투입구에 헹굼액 넣기

이 식기세척기는 액체 헹굼세제를 사용하도록 제작되었습니다.

헹굼액을 사용하면 식기를 물때없이 깨끗하게 건조시킬 수 있고 건조 성능이 크게 향상됩니다.

1. 투입기 손잡이를 시계 반대 방향으로 누르면서 돌려 뚜껑을 여세요.

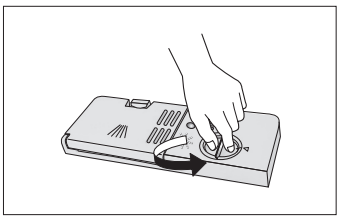

2. “max” 표시에 닿을 때까지 구멍으로 헹굼액을 부으세요. 헹굼액이 넘치면 안 됩니다.”max” 이상 넣으면 헹굼액이 흘러 나올 수 있습니다.

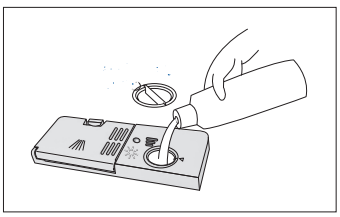

3. 헹굼 행정시, 투입될 헹굼액의 양을 미리 조절하세요. 여섯 단계(1~6)를 선택할 수 있습니다. 숫자가 클수록 흘러나오는 헹굼액의 양도 많아집니다. 출고시 기본값은 6입니다. 헹굼액 투입기가 가득차면 40회 정도 사용할 수 있습니다. 단계 선택 레버가 잘 돌아가지 않으면 동전을 끼워서 돌려 보세요.

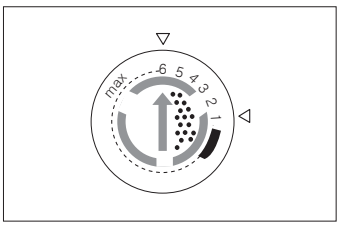

4. 뚜껑을 닫으세요.
뚜껑의 손잡이를 시계 방향으로 돌리세요.

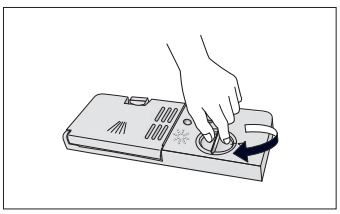

주의 액상 헹굼세제만 사용하는 것이 좋습니다. 액상 헹굼 세제를 사용하지 않을 경우, 투입기가 막혀 고장의 원인이 됩니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 20 2010-10-12 11:16:21

프로그램

프로그램 설명

오염 정도	일반 세척 프로그램	살짝 더러워진 그릇	음식물 찌꺼기가 많이 들러붙은 더러운 그릇	유리 그릇 세척	살짝 더러워진 그릇과 식기	물에 담궈둔 그릇
음식물 찌꺼기 양	많음	적음	많음	적음		아주 적음
세척 프로그램	표준	절전	강력	섬세	급속	불림
세척 시간	113분	78분	81분	72분	28분	7분
프로그램 순서	45℃ 세척	45℃ 세척	40℃ 불림	상온 불림	40 ℃ 세척	상온 불림
	1차 헹굼	1차 헹굼	65℃ 세척	40℃ 세척	1차 헹굼	끝
	2차 헹굼	2차 헹굼	1차 헹굼	1차 헹굼	50℃ 기본 헹굼	
	60℃ 기본 헹굼	60℃ 기본 헹굼	2차 헹굼	55℃ 기본 헹굼	건조	
	건조	건조	77℃ 기본 헹굼	건조	끝	
	끝	끝	건조	끝	건조 보관	
	건조 보관	건조 보관	끝	건조 보관		
			건조 보관			

- 행정 시간은 추가 기능에 따라 다를 수 있습니다.
- 세척 시간은 수압, 배수 조건, 급수 온도에 따라 다를 수 있습니다.
- 건조 보관를 사용하면 건조 능력을 개선할 수 있습니다. 그릇을 꺼내고 싶을 때 식기세척기를 열면 됩니다.
- 불림 코스에는 세제가 필요하지 않습니다.
- 위 표는 표준 조건(실내 온도 20℃, 수압 0.3Mpa, 급수 온도 15℃)에서의 프로그램 정보입니다.

UserManual-SDW-T120BH.indd 21 2010-10-12 11:16:21

식기세척기 청소 및 유지 관리

식기세척기를 깨끗하게 유지하면 성능이 향상되고, 불필요한 수리가 줄어들며, 수명이 길어집니다.

외부 청소하기

식기세척기 외부에 생긴 얼룩은 발생 즉시 청소하는 것이 가장 좋습니다. 살짝 적신 부드러운 천을 조작부에 대고 얼룩과 먼지를 부드럽게 닦아 내세요. 벤젠, 왁스, 시너, 표백제, 알코올 등은 사용하지 마세요. 이러한 재료는 안쪽 벽면을 변색시키고 녹이 슬게 만들 수 있습니다. 탄산수를 식기세척기 위에 뿌려 청소하지 말고 어떤 전기 부품에도 물이 닿지 않게 하세요.

식기세척기의 문 재질이 스테인리스인 경우에는 깨끗하고 부드러운 천에 가정용 스테인리스 클리너 또는 이와 유사한 제품을 묻혀 닦아 주세요.

내부 청소하기

얼룩이나 음식물 찌꺼기가 없도록 식기세척기 내부를 정기적으로 청소하세요. 식기세척기 내부와 문 안쪽 부분을 젖은 천으로 닦아 내세요. 세제를 넣고 살균 옵션을 선택한 후, 급속 또는 헹굼 건조 코스에서 식기를 넣지 않고 정기적으로 작동해주는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 식기세척기가 깨끗하게 유지됩니다.

청소를 한 다음에도 식기세척기에 얼룩이나 냄새가 남아 있으면, 그릇을 넣지 말고 식초를 담은 200g 짜리 컵을 하단 식기바구니에 넣고 급속 또는 헹굼 건조 코스를 선택하여 작동해 주십시요. 세제를 사용하면 안 됩니다.

주의 전면 밀봉 고무 패킹은 분리하지 마세요. (긴 고무 패킹이 식기세척기 문 부위를 감싸고 있습니다.)

분사구 청소하기

식기세척기의 세척 성능이 지속적으로 낮아지거나 분사 노즐의 분사구가 막힌 듯한 느낌이 들면, 분사 노즐의 분사구를 하나씩 청소할 수 있습니다. 분사 노즐을 분리할 때, 파손되지 않게 주의하세요.

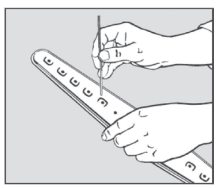

하단 분사 노즐

1. 하단 식기바구니를 분리하세요.
2. 아래쪽 분사 노즐을 위로 힘껏 당겨 분리하세요.
3. 이쑤시개처럼 뾰족한 물건으로 분사 노즐 분사구에 남은 음식물 찌꺼기를 밀어내세요.
4. 흐르는 물에 대고 분사 노즐을 깨끗하게 헹구세요.
5. 분사 노즐을 다시 끼우고 막힘 없이 돌아가는지 확인하세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 22 2010-10-12 11:16:21

필터 청소하기

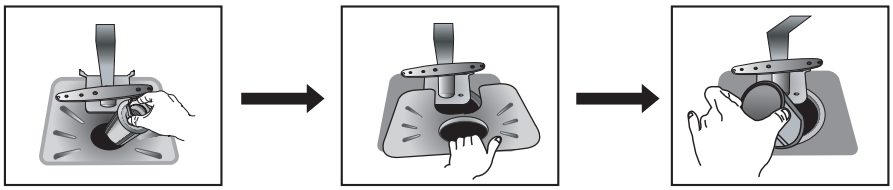

1. 손잡이를 반시계 방향으로 돌려서 위로 들어올려 빼주세요
2. 사각형의 필터를 분리하세요.
3. 내부에 원형 필터를 분리하세요.

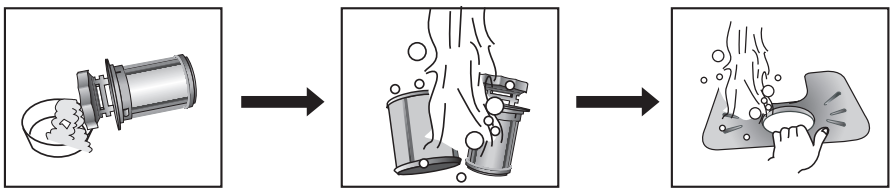

4. 둥근 필터와 사각 필터에 남은 오물을 흐르는 물에 헹궈 제거해 주세요.

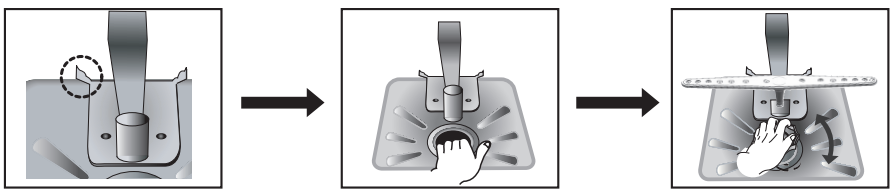

5. 재 조립은 분해의 역순입니다. 터브에 필터를 삽입하고, 필터 마개를 시계 방향으로 돌려 고정하세요.

식기세척기 보관하기

식기세척기를 오랫동안 사용하지 않을 때에는 배수를 한 후 배수 호스와 급수 호스를 배수관과 급수관에서 분리하세요. 배수관과 내부 구성품에 물기가 남은 상태에서 식기세척기를 보관하면 식기세척기가 고장날 수 있습니다.
식기세척기 급 배수관의 분리가 끝나면 전원코드를 분리해주세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 23 2010-10-12 11:16:24

문제 해결

식기세척기가 이상할 때 확인하세요...

문제	가능한 원인	해결방법
시작이 안 돼요.	문을 완전히 닫지 않았습니다. 동작/재설정 버튼을 선택하지 않았습니다.	문이 완전히 닫혔는지 확인하세요. 문을 닫기 전에 동작/재설정 버튼을 누르세요.
	프로그램을 선택하지 않았습니다.	프로그램을 선택하세요.
	전원 코드를 연결하지 않았습니다.	전원 코드를 연결하세요.
	급수관이 작동하지 않습니다.	급수 밸브를 열었는지 확인하세요.
악취가 나요.	마지막 코스에서 남은 물이 있습니다.	그릇을 넣지 말고 세제를 넣은 다음 표준 코스를 실행하여 식기세척기를 청소하세요.
마지막 프로그램을 마쳤는데 물이 남아 있어요.	배수관이 접히거나 막혔습니다.	호스를 잘 펴세요.
그릇에 음식 찌꺼기가 남아 있어요.	프로그램을 잘못 선택했습니다.	이 설명서의 지침에 맞춰, 그릇 수와 오염 정도에 따라 프로그램을 선택하세요.
	필터가 오염되었습니다.	필터를 청소하세요.
	식기세척기용 세제를 사용하지 않았습니다.	자동 식기세척기용 세제를 사용하세요. 고장의 원이 됩니다.
	급수관의 압력이 낮습니다.	적정 수압은 0.05~0.8Mpa입니다.
	분사구 하나가 막혔습니다.	분사구를 청소하세요.
	그릇을 잘못 넣었습니다.	분사 노즐과 세제 투입기의 작동을 방해하지 않도록 그릇을 다시 배열하세요.
그릇이 잘 건조되지 않아요.	헹굼액 투입기에 헹굼액이 없습니다.	헹굼액 투입기를 확인하고 헹굼액을 넣으세요.
그릇에 기름 자국이 남아 있어요. 그릇이 그다지 깨끗하지 않아요.	세제량이 적절하지 않습니다.	자동 식기세척기용 세제를 정량 공급하세요.
	그릇을 너무 많이 넣었습니다.	적정 갯수의 그릇만 넣으세요.
	그릇을 잘못 넣었습니다.	권장 사항에 따라 그릇을 넣으세요. ("상단 및 하단 식기바구니에 그릇 넣기" 섹션을 참조하세요.)
	급수관의 압력이 충분하지 않습니다.	적정 수압은 0.05~0.8Mpa입니다.
	세제를 잘못 사용했습니다.	자동 식기세척기용 세제를 사용하세요.
	헹굼액 투입기에 헹굼액이 없습니다.	헹굼액 투입기를 확인하고 헹굼액을 넣으세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 24 2010-10-12 □□ 11:16:24

문제	가능한 원인	해결방법
소음이 심해요.	세제 투입기 덮개가 열리면 소리가 들립니다. 배수 펌프가 초기에 작동하면 소리가 들립니다.	정상 작동입니다.
	식기세척기의 수평이 맞지 않습니다.	식기세척기의 수평이 맞는지 확인하세요.
	노즐이 그릇과 부딪혀 '탁탁'거리는 소리가 들립니다.	그릇을 다시 배열하세요.
유리컵에 침침한 광택이 남아 있어요.	공급된 물이 연성이거나 세제를 너무 많이 사용했습니다.	식기세척기의 그릇 양을 줄이고 헹굼액을 사용하면 이 현상을 줄일 수 있습니다.
그릇에 검회색 자국이 남아 있어요.	알루미늄 그릇을 넣었습니다.	민감도가 낮은 클리너로 그릇에 묻은 자국을 제거하세요.
식기세척기 안쪽에 황갈색 막이 남아 있어요.	커피와 차가 묻은 자국입니다.	부분 세척제로 얼룩을 제거하세요.
램프가 하나도 켜지지 않아요.	전원을 연결하지 않았습니다.	전원 코드를 연결하세요.
분사 노즐이 부드럽게 회전하지 않아요.	음식물 찌꺼기가 분사구를 막고 있습니다.	분사구를 청소하세요.
그릇을 넣으면 상단 식기바구니가 휘어져요.	그릇을 잘못 넣었습니다.	권장 사항에 따라 그릇을 넣으세요. ("상단 및 하단 식기바구니에 그릇 넣기" 섹션을 참조하세요.)

UserManual-SDW-T120BH.indd 25 2010-10-12 □□ 11:16:24

문제 해결

정보 코드

정보 코드는 식기세척기에 발생한 상황을 사용자가 이해할 수 있도록 돕기 위해 표시됩니다.
아래 코드가 나타나면 Reset(재설정) 옵션을 선택하고 다음 지시사항을 따라야 합니다.

코드 기호	의미	해결방법
	문을 완전히 닫지 않았습니다.	문을 닫으세요.
	급수 장애	급수관을 열었는지 확인하세요. 급수관이 꼬이지 않았는지 확인하세요. 수압이 너무 낮지 않은지 확인하세요.
	배수 오류	배수관과 배관 상태를 확인하세요.
	온수 공급	급수 온도를 확인하세요.
	기능 오류(F2 제외)	서비스를 요청하기 전에, 전원 공급장치의 플러그를 뽑고 급수 밸브를 잠그세요.
	표시부 PCB와 메인 PCB 사이의 통신 오류	서비스 센터에 문의하세요.
	스위치 오류	제품을 다시 작동하세요.
	온도 센서 문제	서비스를 요청하기 전에, 전원 공급장치의 플러그를 뽑고 급수 밸브를 잠그세요.

오류 코드에 관한 자세한 내용이 궁금하거나, 권장 해결방법으로 문제를 해결할 수 없는 분은 시용자 매뉴얼 뒷면에 나온 삼성전자 고객 서비스 센터에 연락해 주세요.

UserManual-SDW-T120BH.indd 26 2010-10-12 □□ 11:16:25

부록

자세한 구성품 이름 및 이미지

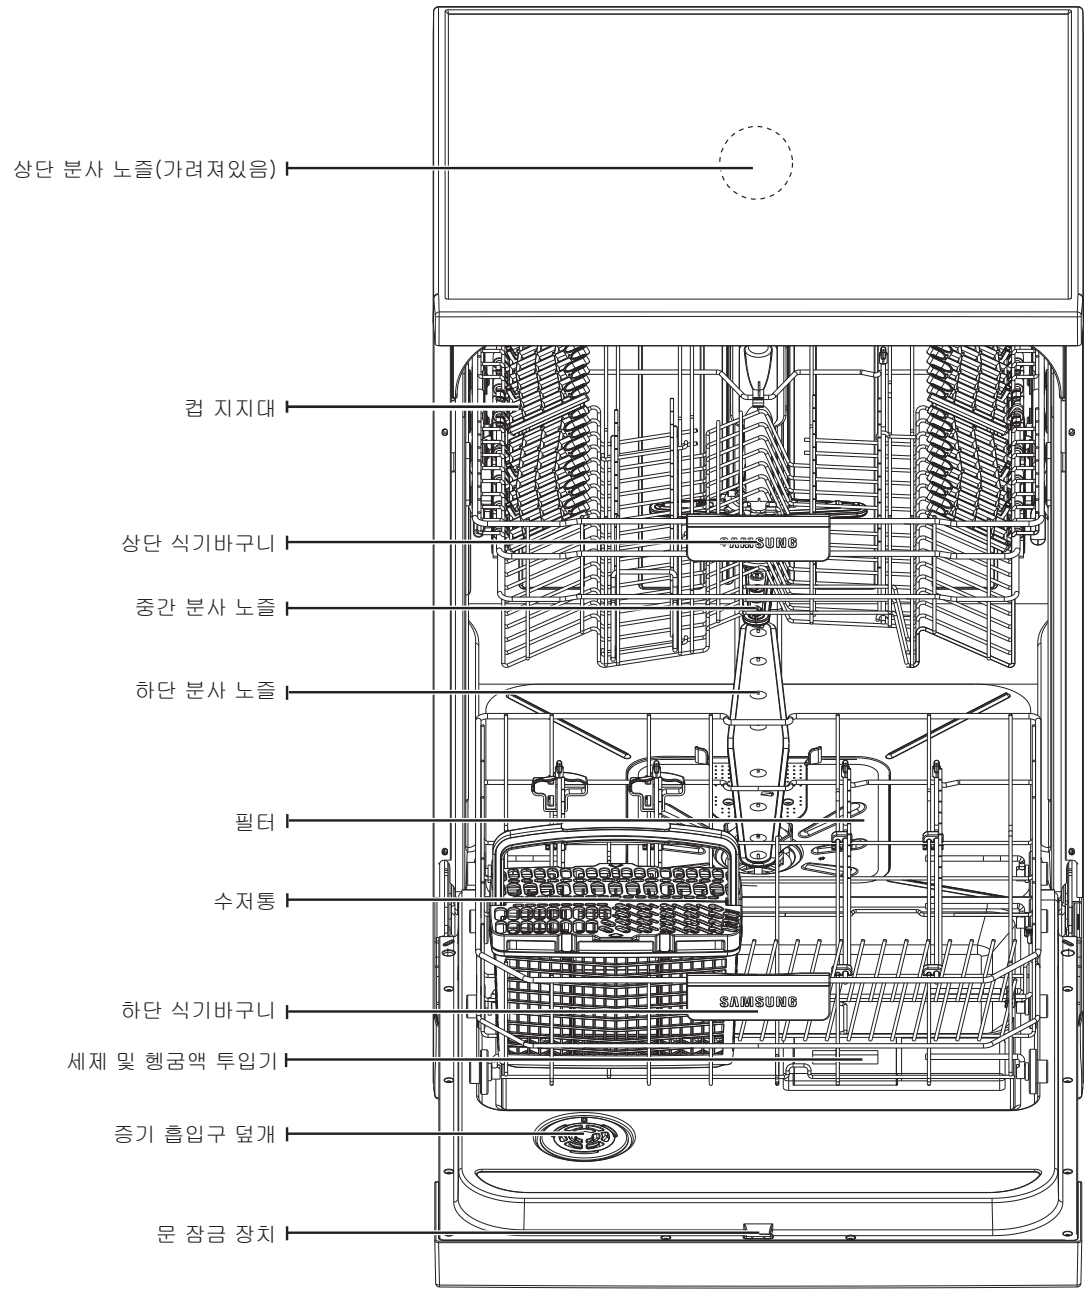

UserManual-SDW-T120BH.indd 27 2010-10-12 □□ 11:16:28

부록

친환경 정보

- 구입하신 식기세척기는 재활용 자재로 제조되었습니다. 제품을 폐기하기로 결정한 경우에는 현지 폐기물 폐기 규정을 준수하세요. 전원 콘센트에 제품을 연결할 수 없도록 전원 케이블을 절단하세요.
- 동물이나 어린 아이들이 제품 안쪽에 갇히지 않도록 문을 분리하세요.
- 세제 제조업체의 지시사항에서 권장하는 양보다 많은 세제를 사용하지 마세요.

사양

모델	SDW-T120BH		
형식 및 명칭	전기 식기세척기	용량	12인용 식기 배열
전원	AC 220V/60Hz	세척 온도	표준 코스 기준 45 ℃
세척 방식	분사 노즐 회전식	헹굼 온도	표준 코스 기준 60 ℃
건조 방식	응축 건조 방식	표준 물 사용량	표준 코스 기준 13ℓ
사용 수압	0.05~0.8MPa	프로그램 수	6 프로그램
치수 (가로 × 깊이 × 세로)	빌트인/빌트언더	598 × 647 × 815mm	
정격 전력량	순환 펌프	110W	
	히터	2000W	
무게	포장 제외 47kg/포장 포함 56kg		

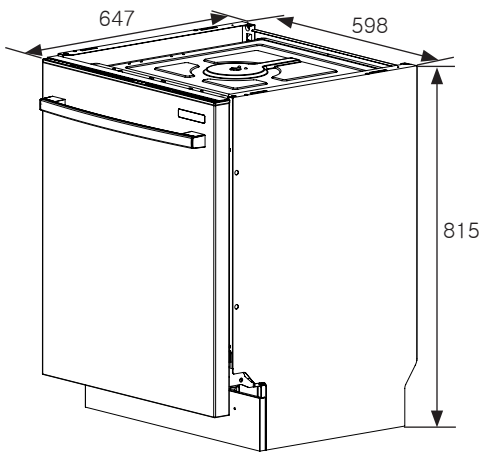

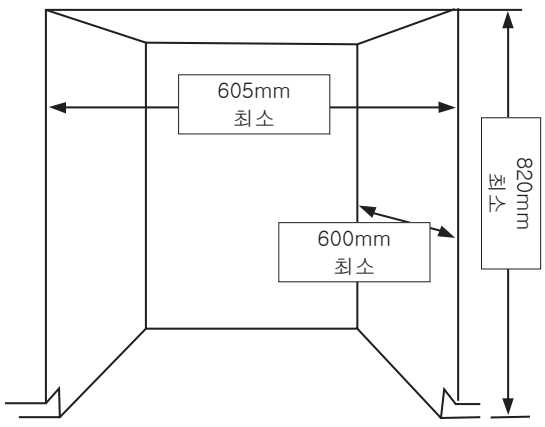

- 설치 참조도(빌트인 또는 빌트언더 타입)

UserManual-SDW-T120BH.indd 28 2010-10-12 □□ 11:16:29

재활용 정보

경고

이 제품은 재활용과 재사용이 가능한 고품질 자재와 구성요소로 설계, 제조되었습니다.
이 기호는 수명이 다한 후 일반 가정용 쓰레기와 별도로 폐기해야 하는 전기 전자 기기를 가리킵니다.
가까운 폐기물 센터/재활용 센터에 문의하여 기기를 폐기해 주세요.

적합성 선언

이 제품은 다음과 같은 지침의 요건을 준수합니다.
EMC 지침 2004/108/EC
저전압 지침 2006/95/EC

UserManual-SDW-T120BH.indd 29 2010-10-12 11:16:29

메모

제품보증서

제품 보증
기간은 **1년**
핵심부품(세척모터)
보증기간은 **3년**
부품 보유년한은
5년 입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준 (공정거래위원회 고시 제 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용 됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치등은 제품고장이 아님)

- 사용설명및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 및 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자 설치 미숙 및 구입시 고객 요구로 설치한 후 재 설치, 이물 투입 서비스 요청시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (찌꺼기 거름망류 등)

삼성전자주식회사
http : www.sec.co.kr

SAMSUNG

SAMSUNG

질문이나 의견이 있으세요?

국가	전화	온라인 웹 사이트
오스트리아	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/분)	www.samsung.com
벨기에	02-201-24-18	www.samsung.com/be(네덜란드어) www.samsung.com/be_fr(프랑스어)
체코	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
덴마크	70 70 19 70	www.samsung.com
핀란드	030 - 6227 515	www.samsung.com
프랑스	01 48 63 00 00	www.samsung.com
헝가리	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
이탈리아	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
룩셈부르크	261 03 710	www.samsung.com
네덜란드	0900-SAMSUNG(0900-7267864) (€ 0.10/분)	www.samsung.com
노르웨이	815-56 480	www.samsung.com
폴란드	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
포르투갈	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
슬로바키아	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
스페인	902 - 1 - SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
스웨덴	0771 726 7864(SAMSUNG)	www.samsung.com
영국	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com
스위스	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/분)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(프랑스어)
호주	1300 362 603	www.samsung.com
뉴질랜드	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com
터키	444 77 11	www.samsung.com
남아프리카 공화국	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
UAE/이란	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
바레인	8000-4726	
요르단	800-22273	
한국	1588-3366	www.sec.co.kr

51225-50040